



Stavební připravenost a návod k obsluze

SANJET VY4

Ve vaně je již nainstalován kompletní masážní systém, nosný rám, mechanická výpusť s přepadem a sifonem. Všechny výrobky firmy SANJET jsou absolutně bezpečné a zařízení se dodává odzkoušené na funkčnost a těsnost systému.

Výrobce doporučuje provést osazení a oživení vany s hydromasážními systémy odbornou firmou, kterou Vám doporučí Váš specializovaný prodejce. V případě, že osazení masážní vany nebude provádět specializovaná firma, je bezpodmínečně nutné, aby alespoň připojení elektrických zařízení vany do sítě a pospojování prováděla osoba k tomu odborně způsobilá a aby byla vystavena revizní zpráva elektrických rozvodů a přívodu k masážní vaně! Firma (osoba), která připojení vany provádí, potvrď záruční list a provede vyzkoušení výrobku. Bez uvedené revizní zprávy a potvrzení záručního listu nebude uznána záruka!

Montáž musí být provedena v naprostém souladu s touto „stavební připraveností a návodem k montáži“ a platnými směrnicemi a normami týkajících se tohoto oboru. V případě nedodržení výše uvedeného nepřebírá výrobce jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací a na výrobek se nevtahují záruční podmínky poskytované výrobcem.

Opravy masážních van firmy SANJET smí provádět pouze její servisní technik. Nikdo jiný není oprávněn zasahovat do masážního systému a jeho dílů.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Masážní vana se osazuje do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace (voda, elektřina a odpady) musí být hotové včetně obkladů a dlažeb. Obklad musí zasahovat jak na podlaze, tak i na stěnách minimálně 10 cm dovnitř pod obrys vany. Podlaha pod vanou, pokud není obložena, musí být vybetonována, se zajištěním dostatečné rovinosti. (Součástí výrobku je nosná konstrukce a montážní úchyty, pomocí nichž je vana připevněna ke zdí). Vana musí zůstat snadno demontovatelná bez zvláštních stavebních zásahů.

◆ **ODPAD** - každá vana SANJET je osazena mechanickou výpustí se sifonem o průměru 40 mm. Z hlediska zjednodušení instalace vany doporučujeme vyvést odpadní trubku cca 30 cm od místa vypouštění vany. (Napojení se provádí dle platných norem ohebným flexibilním připojením).

◆ **ELEKTRO**

1. Umístění vany ve vztahu k ostatním zařizovacím předmětům (elektrické zásuvky, elektrické a plynové spotřebiče) a veškeré rozvody a instalace musí odpovídat platným technickým a bezpečnostním normám. (ČSN 332130 -změna 2/94). Vypínač a další elektrická zařízení musí být umístěny v takové vzdálenosti, aby nebyly přístupné z vany.
2. Hydromasážní vana musí být zapojena na vlastní kabelový okruh s jističem (podle příkonu agregátů) a proudovým chráničem o hodnotě 30 mA dle ČSN 332140 čl. 5/P4. Doporučujeme použít proudový chránič kombinovaný s jističem. Přívodní kabel CYKY 3x2,5 mm² v délce min. 2m vyvedte v prostoru pod vanou.
3. Hydromasážní vana musí být připojena na zemnící vodič vyvedený pod vanou v délce min. 2 m.
4. Hydromasážní vana musí být připojena na zemnící vodič vyvedený pod vanou v délce min. 2 m.
5. Po provedení přívodu elektrické energie do místa osazení masážní vany podle výše uvedených pokynů musí být vystavena revizní zpráva el. rozvodu a přívodu k masážní vaně. Bez vystavení této revizní zprávy nemůže být provedeno osazení a oživení masážní vany a také nebude uznána záruka !

◆ **VODA** - U hydromasážní vany se systémem „Proplach“ je nutné připravit pod vanou vývod studené vody zakončený ventilem s vnějším závitem ½“, který musí být přístupný montážním otvorem. Vývod musí být pod stálým tlakem (nelze jej tedy vyvést mezi baterií a výtokem vody do vany).

Pokud jsou dodrženy všechny výše uvedené pokyny a prostor pro montáž masážní vany je připraven, včetně revizní zprávy el. přívodu, lze provést instalaci a oživení masážní vany.

Technická data:


Jmenovité napětí - 1x 230V~50 Hz
Příkon - 1x 3,3kW

OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ VANY


- ◆ Výrobek je chráněn obalem (folie, krabice..), aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k jeho poškození. Tuto ochranu odstraňte z výrobku až těsně před jeho instalací.
- ◆ S vanou manipulujte uchopením za nosný rám, nikdy ne za plastové trubky a hadice.
- ◆ Před instalací výrobek ještě jednou řádně zkонтrolujte! Po jeho zabudování bude uznána záruka pouze na jeho výrobní vady!
- ◆ Masážní vana se umístí do finálně připraveného prostoru. Šroubováním nastavitelných nožiček se seřídí na správnou výšku (všechny nožičky musí dosedat na podlahu) a pomocí vodováhy se vyrovná horní okraj vany (obr.1).
- ◆ Po usazení se vana připevní ke zdi pomocí stabilizačních úchytů dodávaných s vanou:
 1. Označí se na obklad dolní okraj vany. (obr.2)
 2. Označení se přenese pomocí vodní váhy na místa montáže příchytek. (obr.3, obr.4)
 3. 17mm pod připravenou ryskou se vyvrťají dva otvory Ø 8mm vzdálené od sebe 54mm (obr.5)
 4. Pomocí hmoždinek a šroubů se připevní k obkladu dva kusy plastových držáků **A** a dva kusy držáků **B**.

Dva držáky **A** se umisťují bez středového šroubu do rohu místnosti a vana se o ně pouze shora opírá.


Dva držáky **B** se umisťují se středovým šroubem, který společně s přítlačným dílem zajistuje vanu navíc proti pohybu do strany. Držáky **B** se osazují do míst, kde je k nim zajištěn přístup montážními otvory pro případ povolení šroubů při případné demontáži vany.

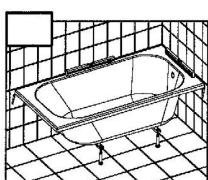


obr.1

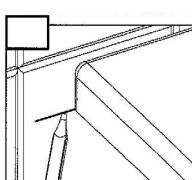


obr.2

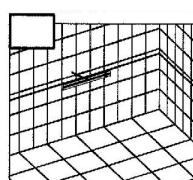


obr.3

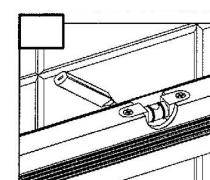


obr.4

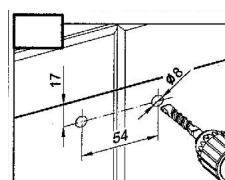


obr.5

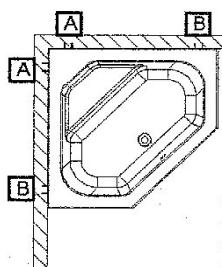

obr. A

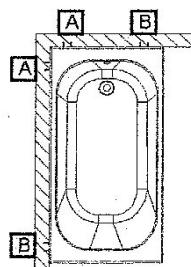

obr. A

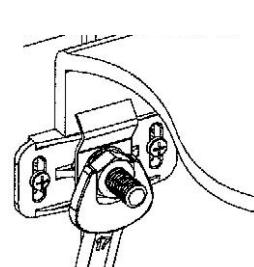

obr. B

- ◆ Provede se pevné připojení k elektrické síti dle platných norem a uzemnění.
- ◆ Přepadová a odtoková souprava se napojí ohebným flexibilním potrubím na odtokové zařízení.
- ◆ Poté je nutno napustit vanu až po přepad vodou, provést vyspárování silikonovým tmelem a vyzkoušet výrobek z hlediska funkčnosti a těsnosti! (Vlivem nešetrné manipulace s vanou při dopravě nebo montáži může dojít ke vzniku drobných netěsností, které je třeba odstranit ještě před zakrytím čela vany). Místo silikonování spár mezi vanou a obkladem lze použít vanovou lištu dodávanou firmou Sanjet.
- ◆ Při možnosti výběru dejte přednost vanám s čelním panelem před klasickým obezdíváním s obkladem. V případě použití čelního panelu se tento připevní podle návodu výrobce. Pokud se vana obezdívá, je nutno pro potřeby údržby a revize zařízení zřídit montážní otvory o velikosti min. 40x40 cm, aby byl přístup k motoru (motorům), k odpadu se sifonem a k el. rozvaděči a ovládání!! Revizní otvory zakryjte montážními dvířky nebo obkladem tak, aby byl odnímatelný (na magnety, silikon, apod.). Nakonec se stejně jako při použití čelního panelu všechny spáry utěsní sanitárním silikonem.
- ◆ Pokud je součástí vany perlíčková lázeň, je nutno zřídit pro přístup vzduchu pod vanu otvor o velikosti min. 100 cm².

POZOR! Jestliže u vany bez čelních krycích panelů nebudou vytvořeny dostatečně velké otvory pro přístup k již uvedeným částem výrobku, výrobce provede záruční i pozáruční opravy až po jejich zvětšení.

Je nepřípustné, aby vana bez čelních krycích panelů byla usazena způsobem pevného zazdění! Vana musí být ve všech případech vyjímatelná bez násilných stavebních zásahů!

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Návod k použití musí být dodán se spotřebičem, aby mohl být spotřebič bezpečně používán.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

OBSLUHA SYSTÉMU

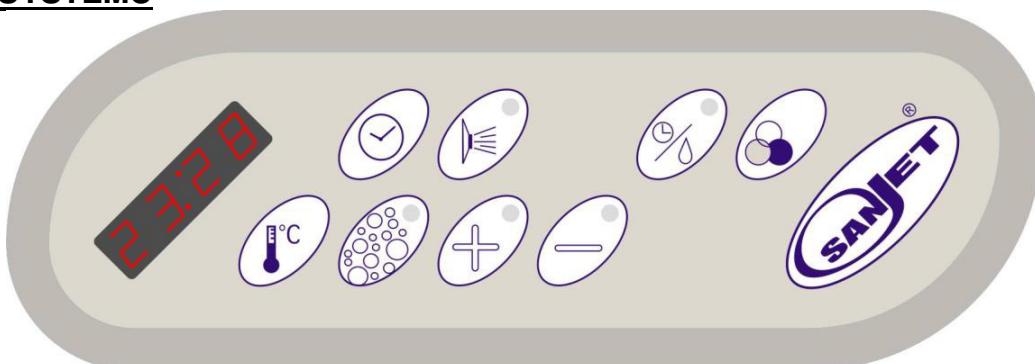

Po napuštění vody do vany, asi 3cm nad nejvýše instalovanou trysku začne blikat dioda u tlačítka

perličky , která signalizuje, že je hydromasážní systém připraven k použití.

HYDROMASÁŽ

Pomocí hydromasáže vodními tryskami je prováděna klasická vodní masáž kůže, podkoží i hluboko uložených svalových vrstev. Snadným ovládáním středu trysky se upraví proud vody tak, aby směřoval šikmo k tělu.



Spuštění a vypnutí systému **hydromasáže**, se provádí stlačením symbolu na horním okraji vany. První stlačení spustí hydromasáž, druhé cykluje a třetí vypne.

Digitální ovládání je osazeno hladinovým snímačem, který nedovolí spustit systém bez minimálního množství vody.

Sílu proudu hydromasáže je možno regulovat pomocí **vzduchového regulátoru** umístěného na okraji vany.

Pootočením ve směru hodinových ručiček snižování tlaku.

Pootočením proti směru hodinových ručiček zvyšování tlaku.

Funkce regulátoru je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu.

Zádový ventil slouží k přepínání tlaku hydromasáže.


- **MAGIC** – regulace se provádí pomocí ventilu, který je umístěný na okraji vany.

PERLIČKA

Perličková lázeň je určena pro duševní relaxaci. Kompresor vhání vzduch do trysek umístěných ve dně vany, pomocí kterých je stimulován povrch kůže a celé tělo odspodu nadnášeno. Výsledkem je komplexní vjem se silným zklidňujícím účinkem „pocitu beztíže“. Systém se spouští stlačením symbolu



digitálního ovládání na horním okraji vany. První stlačení spustí perličku, druhé cykluje a třetí



vypne. Perličkovou lázeň lze regulovat symboly

elektronického ovládání.


PŘÍHŘEV VODY (je-li součástí systému)

slouží k udržení optimální teploty vody ve vaně. Zapíná se automaticky při zapnuté hydromasáži vždy, když



dokud

je teplota vody nižší než nastavená teplota. Nastavení teploty se provádí přidržením tlačítka



Poté lze tlačítky

nastavit požadovanou teplotu a tlačítkem



zadaní uložit.

CHROMOTERAPIE (je-li součástí systému)



s funkcí STOP je světelná terapie mnoha barev, která se ovládá tlačítkem chromoterapie

1. **Krátký stisk** ovládacího tlačítka – zapnutí chromoterapie v režimu cyklické změny barev.
2. **Dlouhý stisk** tlačítka v režimu zapnuto - chromoterapie problkne a zastaví se na zvolené barvě.
3. Vypnutí chromoterapie se provádí **krátkým stiskem tlačítka**.


HODINY

Nastavení času se provádí přidržením tlačítka



dokud se na displeji nerozbliká aktuálně nastavený

čas. Poté lze tlačítky




nastavit požadované hodiny a po krátkém stisku

tlačítka



minuty a dalším stiskem tlačítka



zadaný čas uložit.

DIGITÁLNÍ displej

Zobrazení teploty vody a teploty vzduchu se provádí stlačením symbolu



Zobrazení času se provádí stlačením symbolu



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VANA

Díky bezpórovitému hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečištění výrobku. Údržba se tedy může po koupeli omezit pouze na stírání mokrou houbou nebo hadrem při použití některého tekutého čistícího prostředku. Je zakázáno používat abrasivní čistící prostředky. Lehké škrábance lze odstranit pomocí leštící pasty na akrylátové vany popřípadě přípravkem pro čištění kovů (např. čistič na měď) nebo autoleštidlem. Při větším poškození nejprve povrch postupně přebrušujeme brusným papírem pro práci pod vodou hrubostmi 600 – 1000 - 1200 a 1500. Vybrusené místo očistíme a nakonec přeleštíme do vysokého lesku leštící pastou.

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉM

Cištění systému se provádí pomocí PROPLACHU NEW, který se aktivuje přidržením tlačítka



proplachu dokud se tlačítka nerozsvítí. K proplachu dojde cca po 10 minutách od aktivace (od vypuštění vody z vany).

Pro **dezinfekci** hydromasážního systému je nutné před spuštěním proplachu vložit do nádobky dezinfekční tabletu. Zátku nádobky se otevří stlačením + otočením proti směru hodinových ručiček. **Před spuštěním proplachu nádobku důkladně uzavřete!!!**

PERLIČKA

Vysoušení perličky proběhne automaticky po skončení proplachu hydromasážního systému. Pokud nepoužijete proplach je nutné aktivovat vysoušení ručně po každém vypuštění vody z vany. Tato funkce se



aktivuje přidržením tlačítka perličky po vypuštění vody z vany, dokud se nerozsvítí tlačítka proplachu, kdy kompresor po cca 20 minutách vysouší potrubí perličky teplým vzduchem.

Po vyčištění a vysušení systému se motor zase sám automaticky vypne.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Reset elektroniky

Chová-li se elektronika nestandardně, lze její reset provést vypnutím a po min. 10s pauze opětovným zapnutím napájení. Vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do elektroinstalace vany!!!

Vodní čerpadlo nelze spustit

- zkонтrolujte přívod elektrické energie a zkonzolujte, zdali je sepnut jistič a chránič
- jestliže je vana opatřena indikátorem stavu hladiny, zjistěte stav vody a případně ji doplňte

Voda cirkuluje bez tlaku

- zkonzolujte, zda není ucpaná sací mřížka
- zkonzolujte spojení motoru s pumpou
- zjistěte, zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
- zkonzolujte polohu vzduchového regulátoru

Netěsnosti

- kolem vyústění trysk je lze snadno opravit pomocí silikonového tmelu
- při netěsnosti potrubí je lze opravit pomocí lepidla na PVC
- ve spojích vodního čerpadla provedeme výměnu těsnění

Při jakýchkoliv dalších problémech se obrat'te na servis SANJET s.r.o.

PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

1. doporučená doba používání vany s hydroterapeutickými systémy je 10-20 min.
2. v případě neuspokojivého zdravotního stavu se před použitím poraďte se svým lékařem .
3. doporučená maximální teplota vody je 40° C.
4. dezinfekci a čištění potrubí provádějte pravidelně (min 2x měsíčně).
5. vyvarujte se jakýchkoliv neodborných zásahů do masážního systému, jeho elektroinstalace, nosních prvků... **Nedodržení tohoto zákazu má za následek okamžité ukončení záruky.**

Výrobce nepřebírá jakoukoli odpovědnost za škody na majetku a zdraví způsobené porušením těchto podmínek !

ODBORNÉ PŘIPOJENÍ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

SANJET s.r.o. , nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zruč nad Sázavou
mobil: 603 177 125
<http://www.sanjet.cz> e-mail: servis@sanjet.cz

VÝROBCE



s.r.o. , Nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: 327 532 298 mobil: 603 177 128
[http:// www.sanjet.cz](http://www.sanjet.cz) e-mail: sanjet@sanjet.cz

PŘEJEME VÁM MNOHO PŘÍJEMNÝCH CHVIL STRÁVENÝCH S NAŠÍM VÝROBKEM.

6/23